
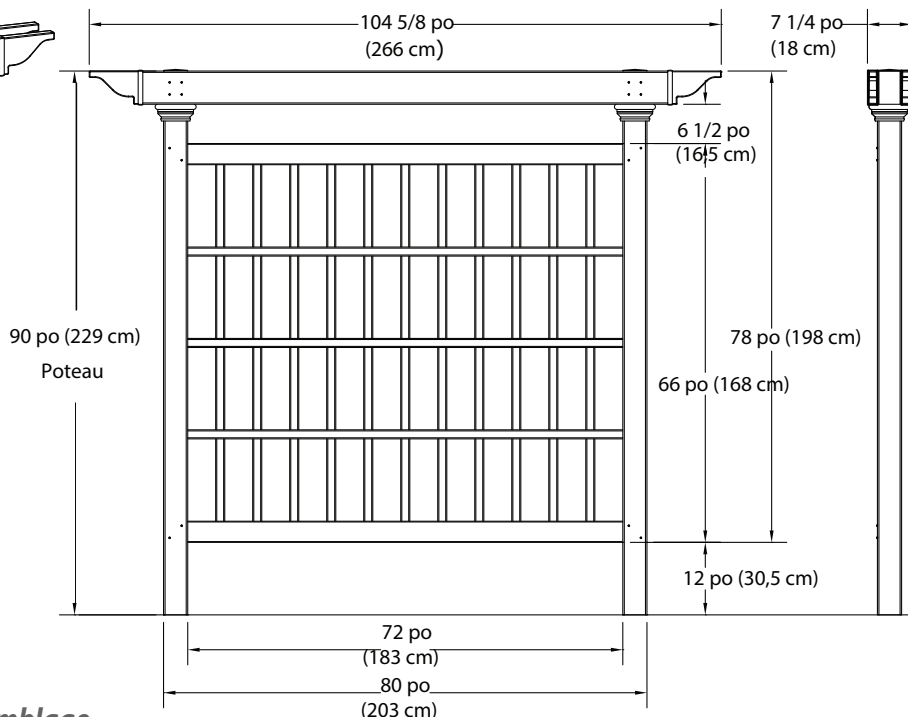


Écran d'intimité Camden

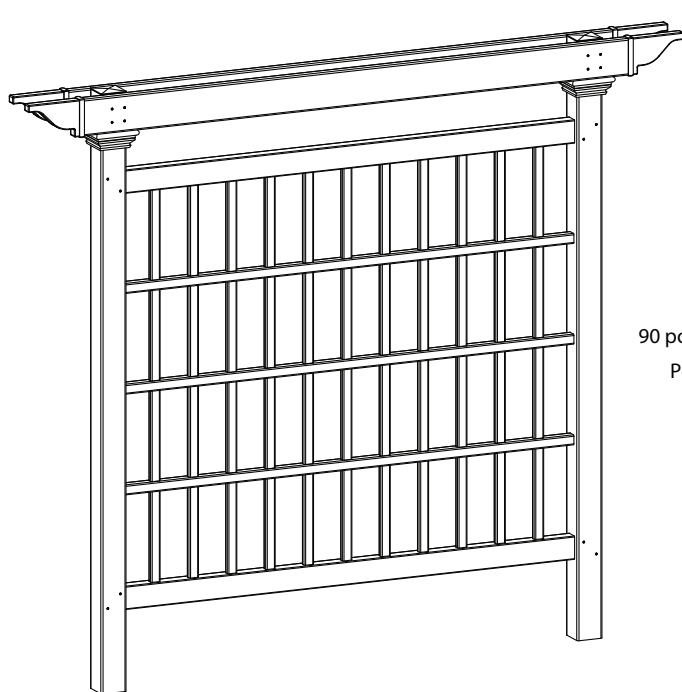

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ QUE L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX CONTIENT TOUS LES MATÉRIAUX.

Inspectez la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au **1 800 282 9346** (du Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est). (Tél. Royaume-Uni: **(44) 2038 687160** - Lundi au Vendredi, de 13:00 hres à 22:00 hres, heure GMT).


1. Capuchons de poteaux (2) 10824
2. Embouts de poutres décoratifs (4) 30015
3. Capuchons de garniture de poteaux (2) 10737-1
4. Barres horizontales (2) 10228 - 2" x 3 1/2" x 79 3/4" (5 x 9 x 203 cm)
5. Tiges verticales (11) 10229 - 7/8" x 1 1/2" x 65 3/4" (2 x 3,8 x 167 cm)
6. Tiges horizontales (3) 10231 - 1 1/2" x 1 1/2" x 79 3/4" (3,8 x 3,8 x 203 cm)
7. Poteaux (2) 10232 - 4" x 4" x 90" - (10 x 10 x 229 cm)
8. Poutres (2) 10233 - 1 1/2" x 5 1/2" x 88 1/8" (3,8 x 14 x 224 cm)
9. Vis auto-foreuses de 2 1/2" (64mm) (24) 20009-1
10. Tube de colle soudante pour vinyle (1) 20000

Matériaux nécessaires


Poteau en bois traité sous pression de 4 x 4 x 6' (10x10x183 cm) (coupé en deux longueurs de - 36" (91 cm)).

Outils nécessaires

- Perceuse sans fil
- Niveau
- Marteau
- Pelle
- Ruban de mesure

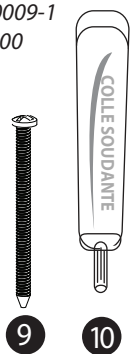

Pas à l'échelle

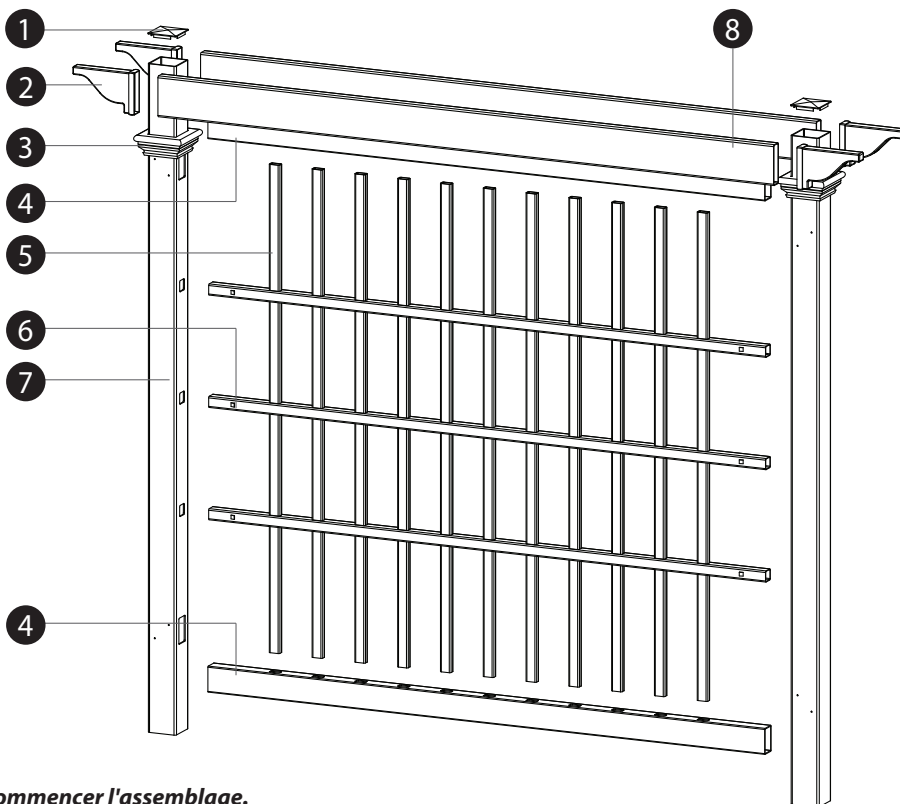

Informations générales

- **Lisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.**
- Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 5' x 8' [1,5 m x 2,4 m] pour l'assemblage sans obstruction.
- Vous ne devez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.

PREMIÈRE ÉTAPE

Assemblage de l'écran d'intimité

1

Placez les tiges verticales avec tous les trous creusés en ligne comme illustré et insérez les 11 tiges verticales par les trous.

2






Insérez deux barres horizontales sur les tiges verticales comme illustré. Une force excessive ne devrait pas être utilisée.

3

Complétez l'assemblage en insérant les deux poteaux sur les bouts des barres comme illustré. Notez les languettes sur les tiges horizontales; dès qu'elles sont insérées, les tiges se fixeront en place.

4

Fixez les poteaux aux barres horizontales en utilisant un total de huit vis à travers les trous pré-creusés sur le poteau.

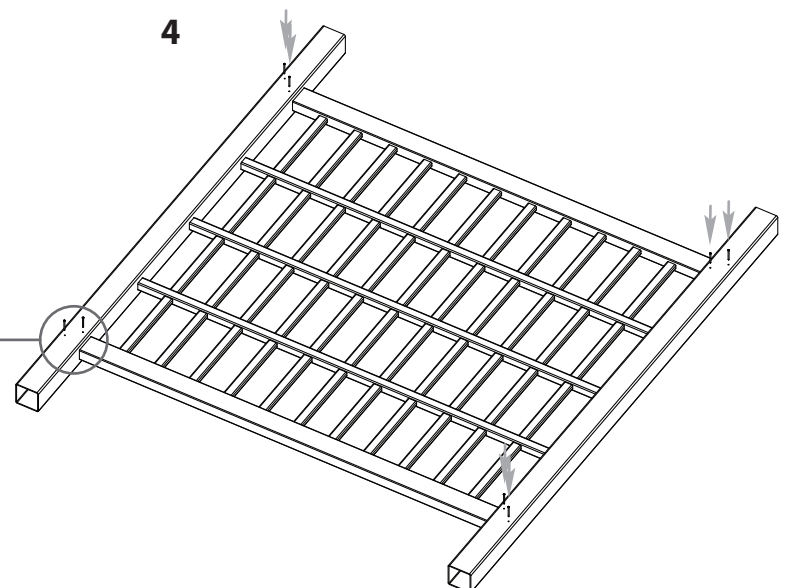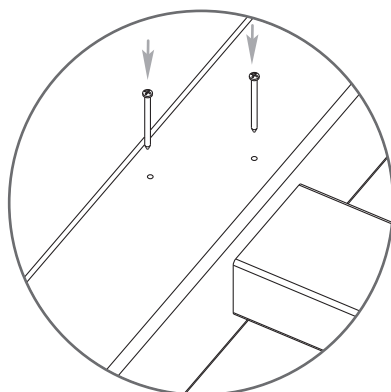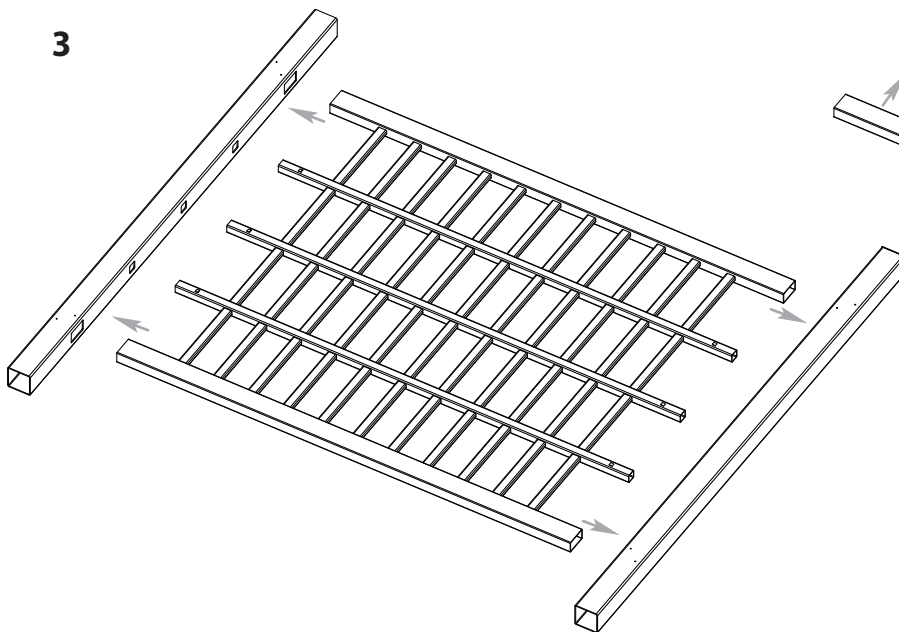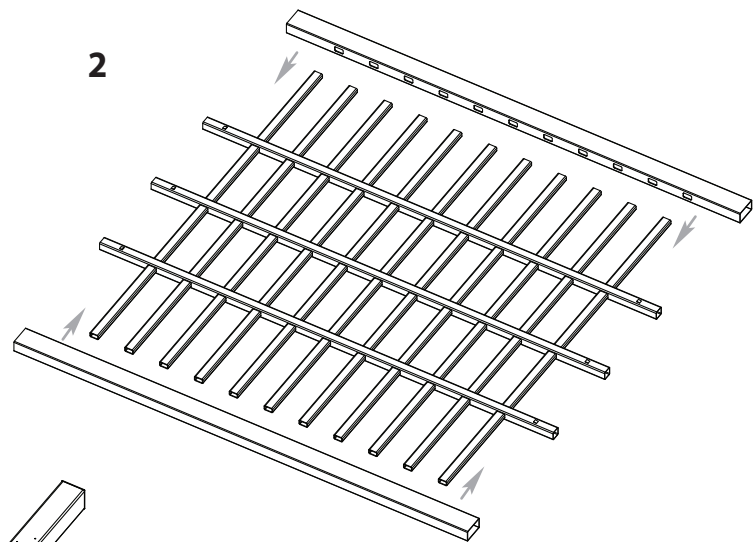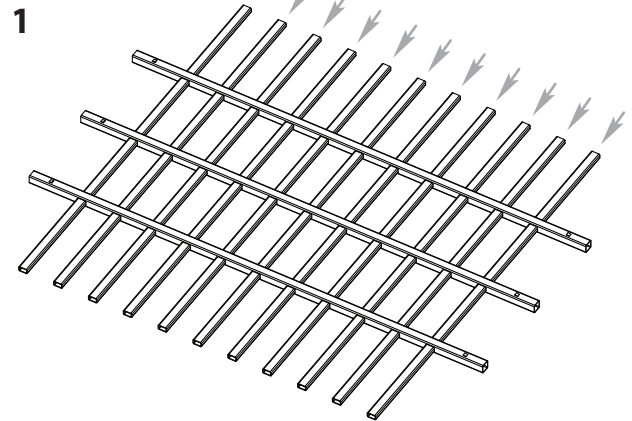

DEUXIÈME ÉTAPE

1

Glissez les deux capuchons de garniture de poteau sur les poteaux comme illustré, suivi des deux capuchons de poteaux. Les capuchons de garniture peuvent rester déposés sur la barre horizontale pour le moment et le capuchon de poteau se fixe en place avec de la pression.

2

Appliquez un petit montant de colle à l'intérieur de l'embout décoratif comme illustré et insérez sur le bout de poutre. Permettez une période de 30 secondes pour que la colle se fixe et quelques minutes de plus pour qu'elle sèche.


3

Répétez pour la deuxième poutre.


4

Avec un aide, alignez une des poutres contre les poteaux comme illustré. Le haut de la poutre devrait être au même niveau que le bas des capuchons de poteaux et le surplomb de chaque bout de la poutre devrait être égal.


1

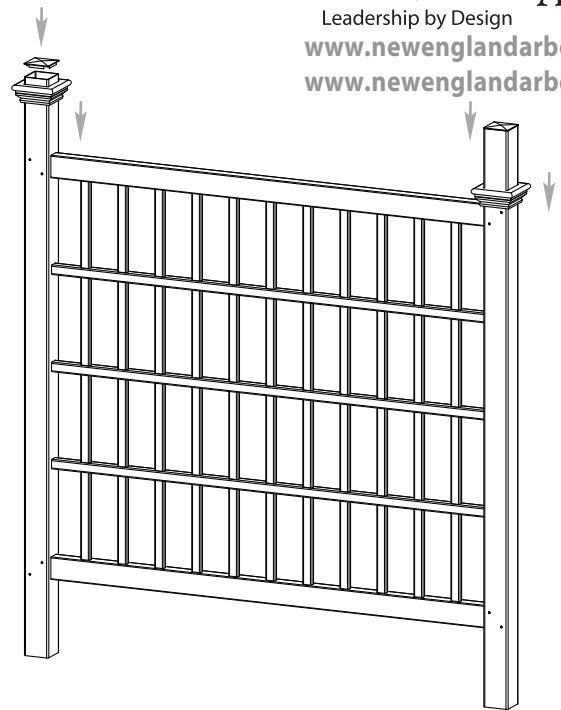

2

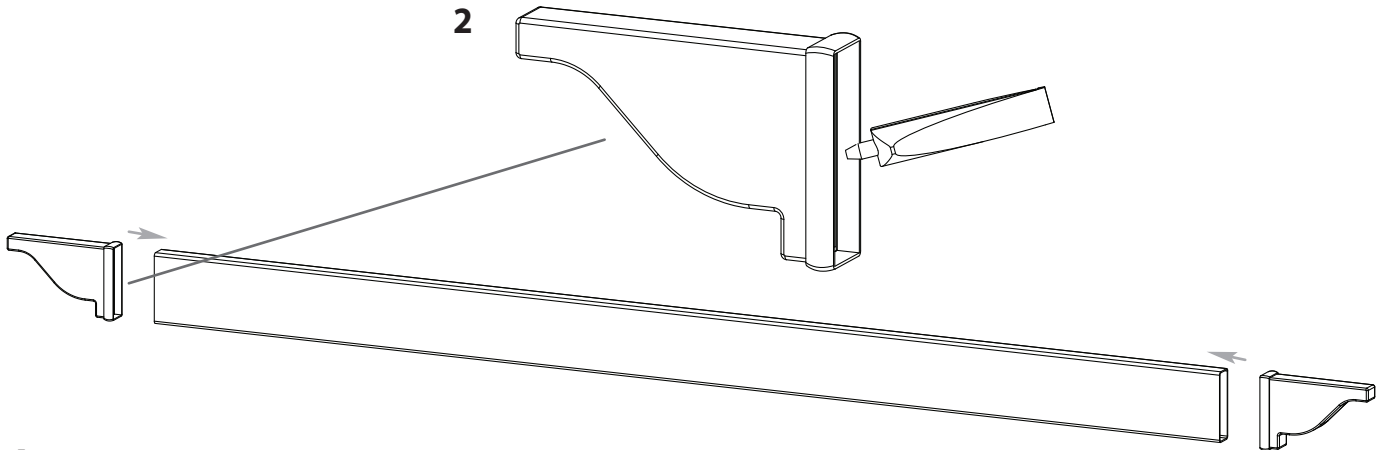


4

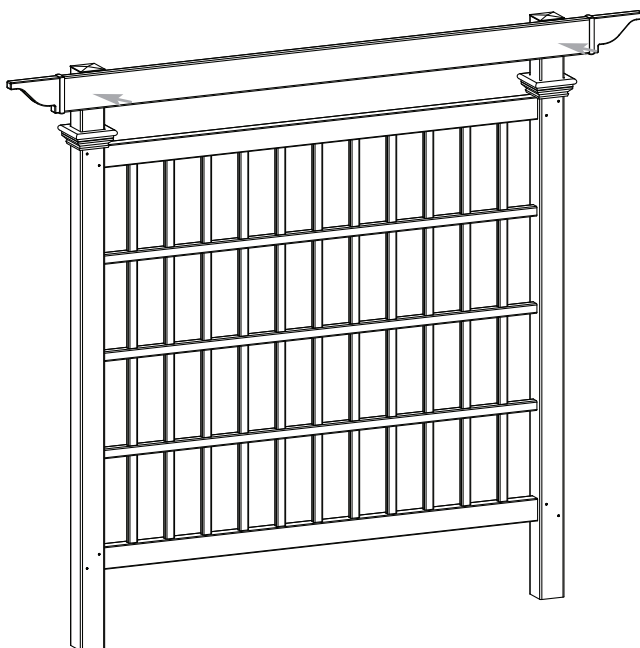

Surplomb égal



Surplomb égal

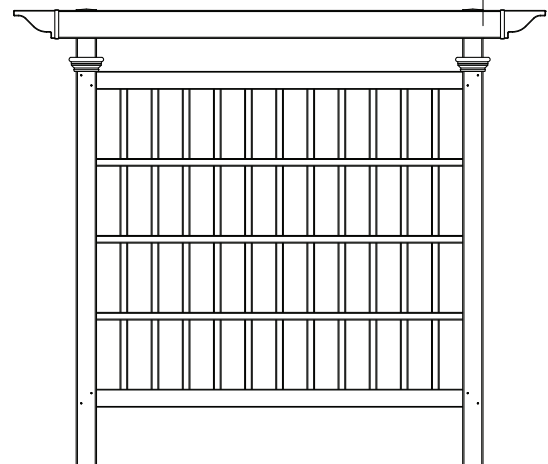

TROISIÈME ÉTAPE

1

Fixez la poutre sur les poteaux en utilisant huit vis comme illustré (quatre pour chaque poteau).

2

Répétez cette étape pour la deuxième poutre.


3

Appliquez un peu de colle autour du poteau environ 1 pouce (2,5 cm) du bas des poutres comme illustré.


4

Glissez les capuchons de garniture de poteaux contre les poutres et tenez-les en place pour 30 secondes pour permettre la colle de se fixer.


1

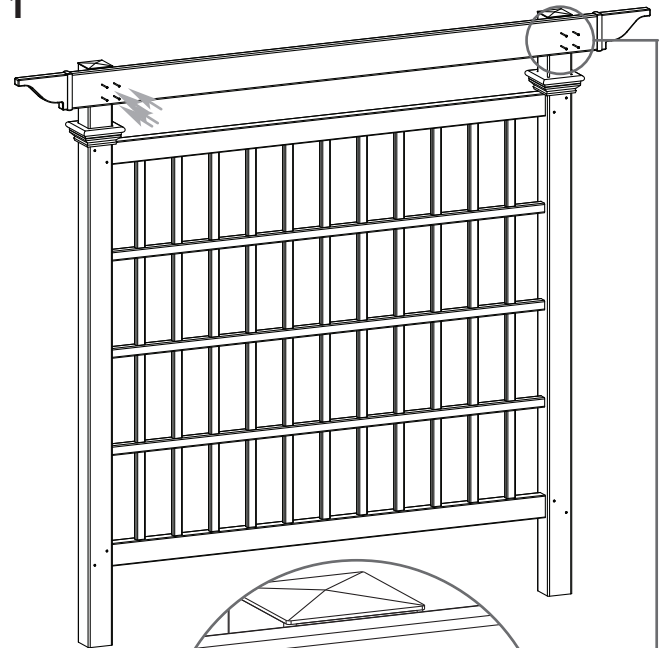



2

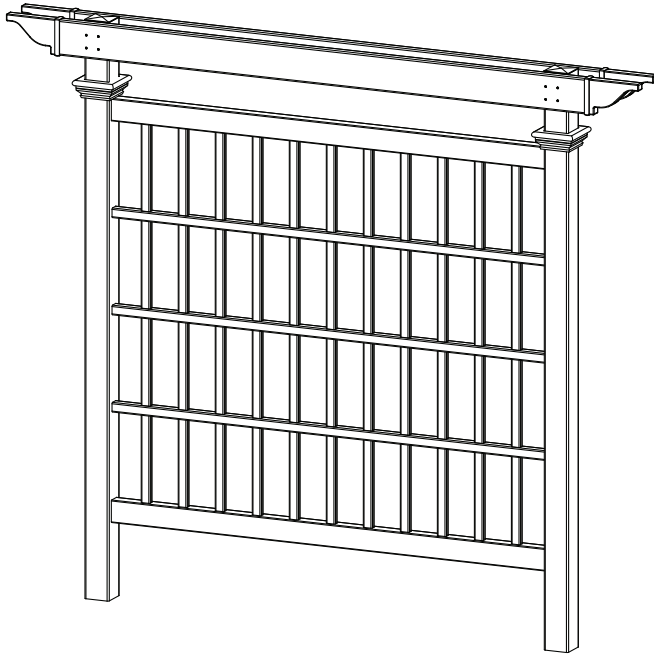

3

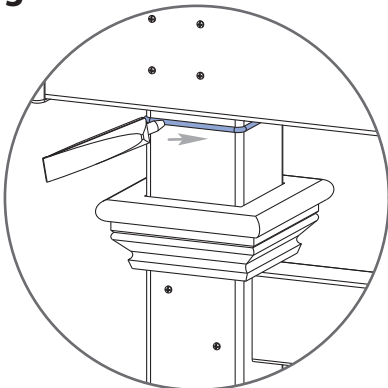

4

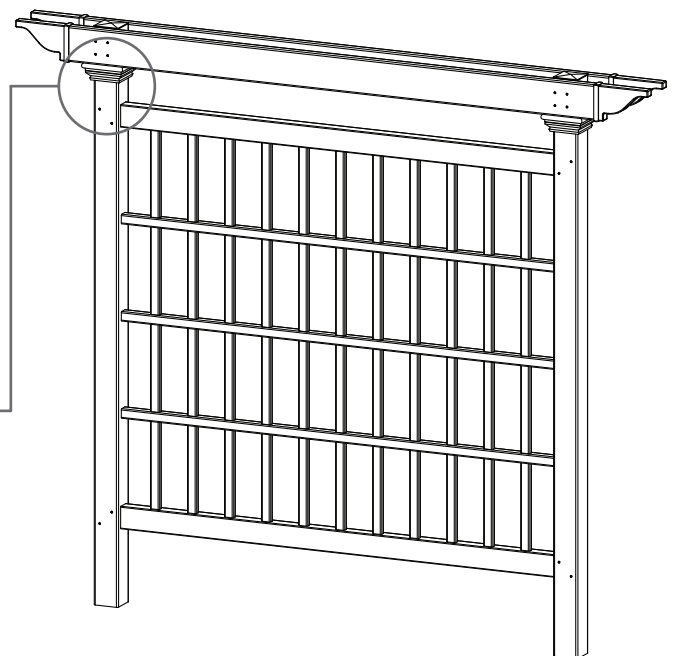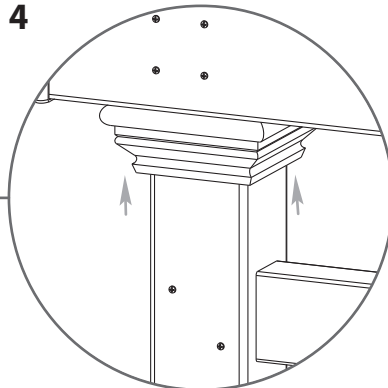

QUATRIÈME ÉTAPE


Installation de poteaux en bois

1


Insérez les deux poteaux de bois traité sous pression de 4x4x36" (10 x10 x 91 cm) dans les pieds des poteaux en vinyle jusqu'au point où ils contactent la barre horizontale.

2

Fixez avec deux vis dans chaque poteau (pas incluses).

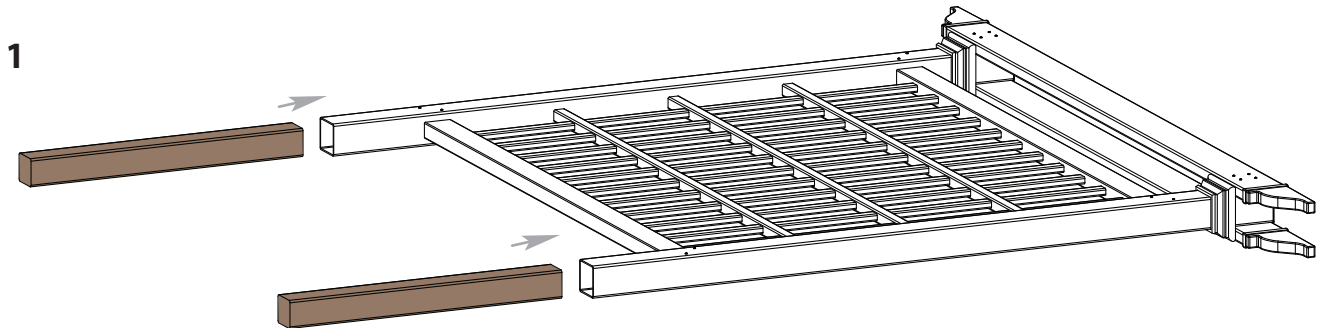

2

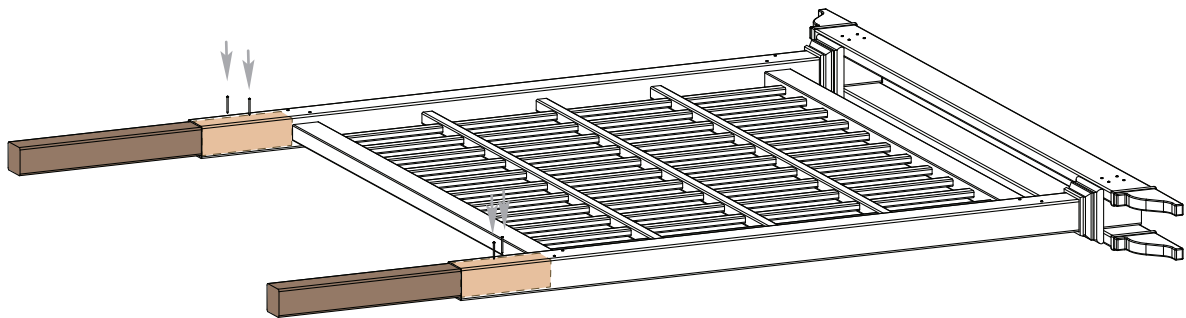


CINQUIÈME ÉTAPE

Installation de l'écran d'intimité dans le sol

1

Creusez deux trous de 8" (20 cm) de diamètre x 24" (60 cm) de creux centrés de 76" (193 cm) entre eux.

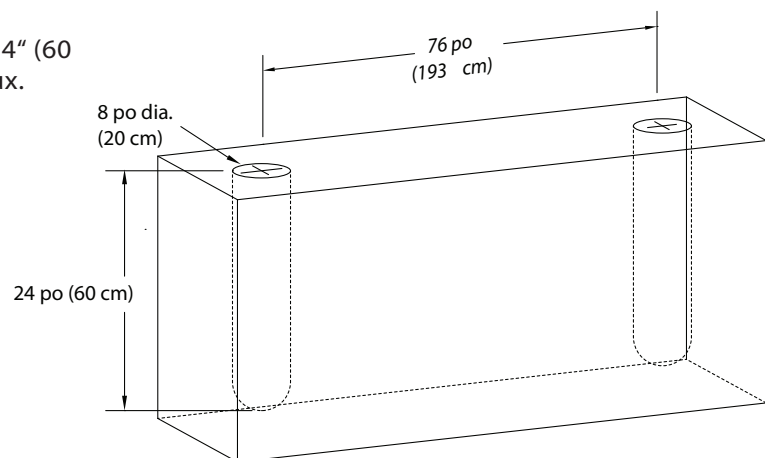

CINQUIÈME ÉTAPE

1

Avec un aide, placez les poteaux de l'écran d'intimité dans les trous et nivelez verticalement et horizontalement.

Notez: pour maintenir l'esthétique, les vis sur les poteaux devraient faire face au sens opposé.


2

Pour prévenir "l'enfoncement" de l'écran dans le sol, placez quelques blocs de bois dessous la barre horizontale inférieure. Cette barre devrait être élevée du 12" (30,5 cm) du niveau du sol.

3

Remplissez les trous avec du béton et permettez le béton de se fixer et saisir.

2

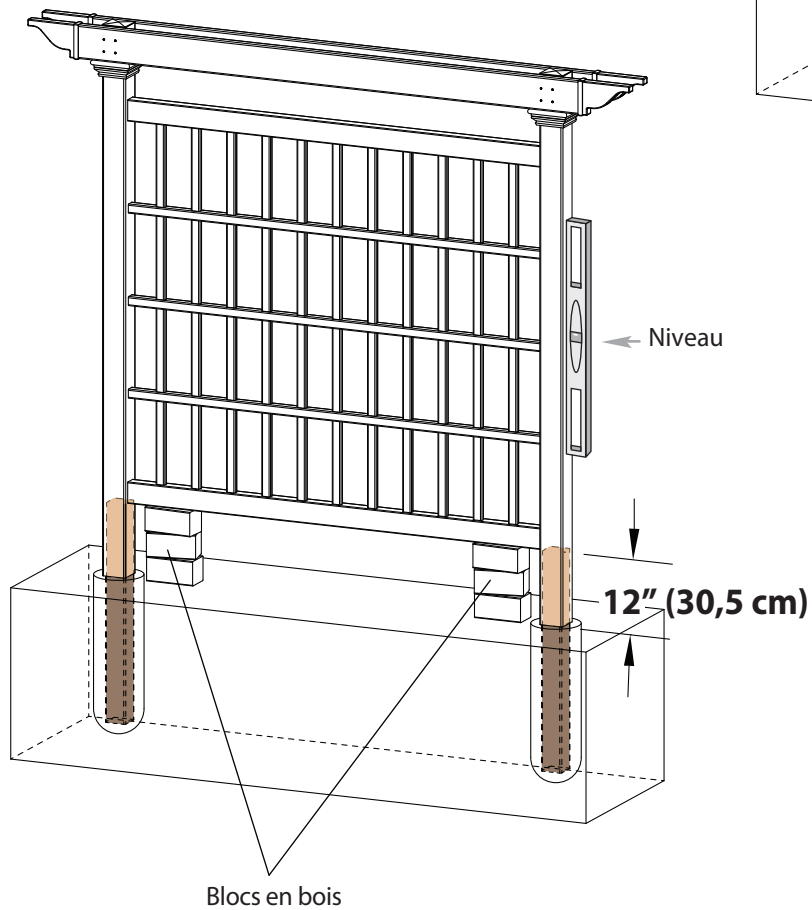

1

