
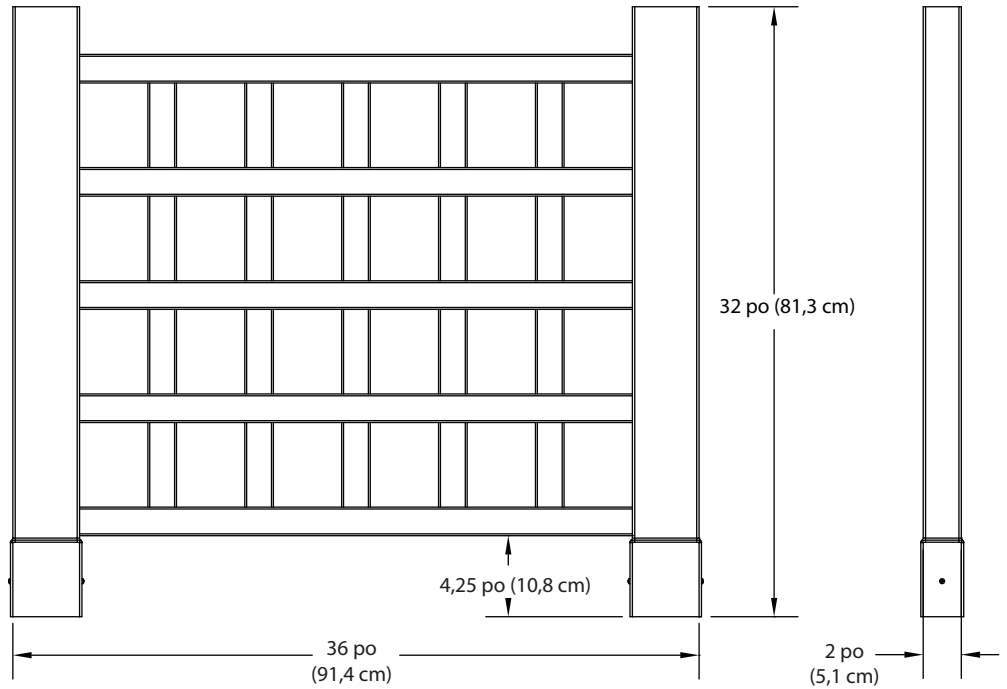


Treillis de boîte jardinière*

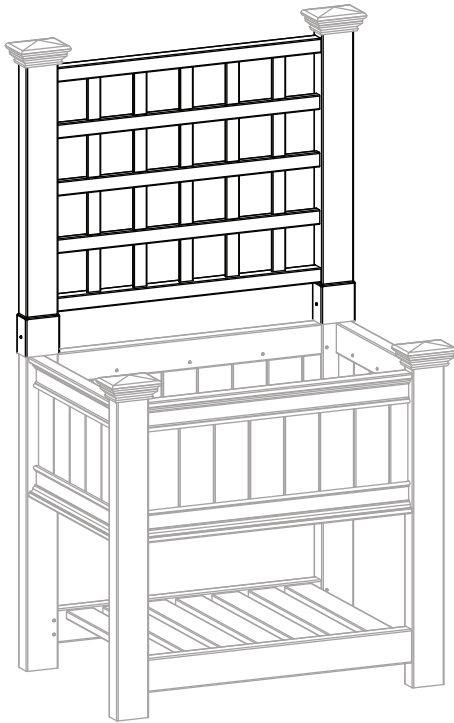

* Le treillis de boîte jardinière est conçu pour être monté sur notre boîte jardinière blanche (vendue séparément) 24" x 36" (61 cm x 91,4 cm) comme illustré ci-haut.

S.V.P. lire au complet avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR TOUS LES MATÉRIAUX.

Vérifiez le contenu de la boîte pour ces pièces

Dans le cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. contacter notre bureau des services à la clientèle au **1 800 282 9346 ext. 20** (du Lundi au Vendredi, de 08:00 hres à 16:00 hres, heure de l'est)

1. Poteaux (2)
2. Barres supérieure et inférieure (2) - 1.5" x 1.5" x 35.75" (3,8 cm x 3,8 cm x 90,8 cm)
3. Tiges horizontales (3) - 1.5" x .875" x 31" (3,8 cm x 2,2 cm x 78,7 cm)
4. Tiges verticales (5) - 1.5" x .25" x 21" (3,8 cm x 0,6 cm x 53,3 cm)
5. Visen acier inoxydable auto-foreuse de 1" (2,5 cm) (4)



5


Pas à l'échelle

Outils nécessaires

- perceuse sans fil

Informations générales

- **RLisez attentivement les instructions au complet avant de commencer l'assemblage.**
- Durant l'assemblage des pièces, placez-les sur une surface non-abrasive (e.g. boîte d'expédition) pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une espace d'environ 4' x 8' (1,5 m x 2,4 m) pour l'assemblage sans obstruction.
- Vous ne devez pas avoir à utiliser une force excessive en assemblant les pièces.

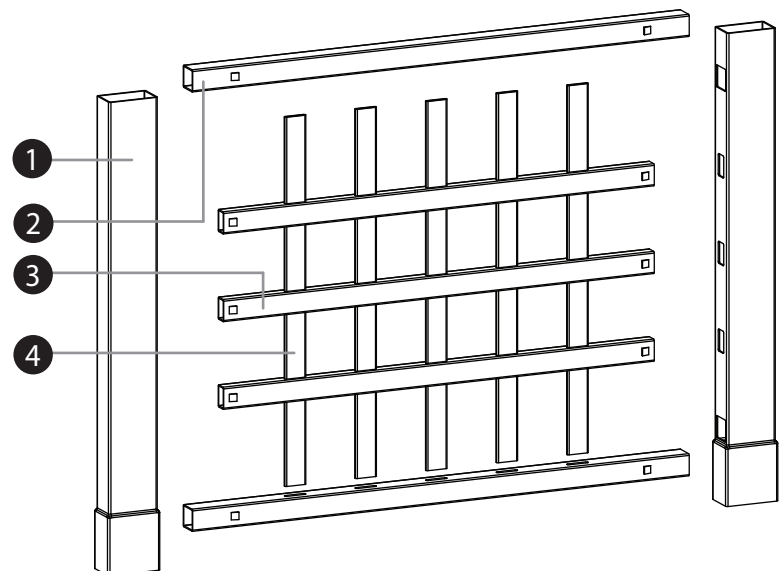

PREMIÈRE ÉTAPE

1

Alignez et insérez les cinq tiges verticales dans les tiges horizontales comme illustré. Notez l'espace entre les barres horizontales devraient correspondre à celui des poteaux.


2

Alignez et insérez les barres supérieure et inférieure comme illustré.


3

Insérez le réseau de treillis de l'étape 2 dans les trous pré-creusés des poteaux comme illustré. Pesez sur chaque une des barres horizontales pour les fixer en place.

2

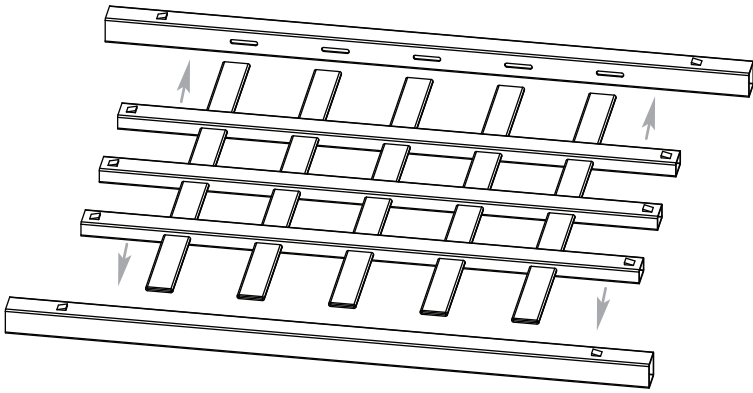


1

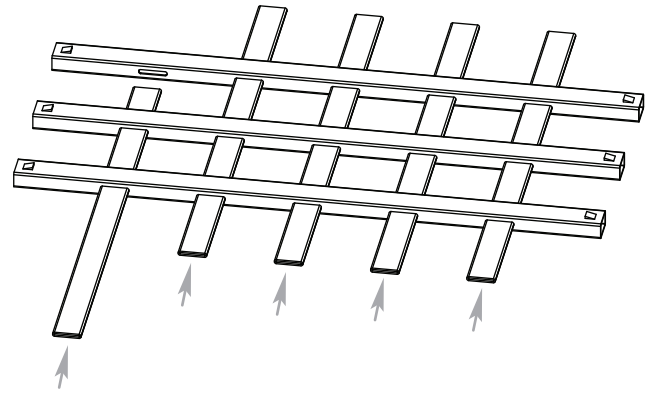

3

NOTEZ: Des languettes de fixation sont à chaque bout des tiges horizontales. Dès qu'elles sont insérées et poussées dans les trous pré-creusés, elles se fixeront en place.

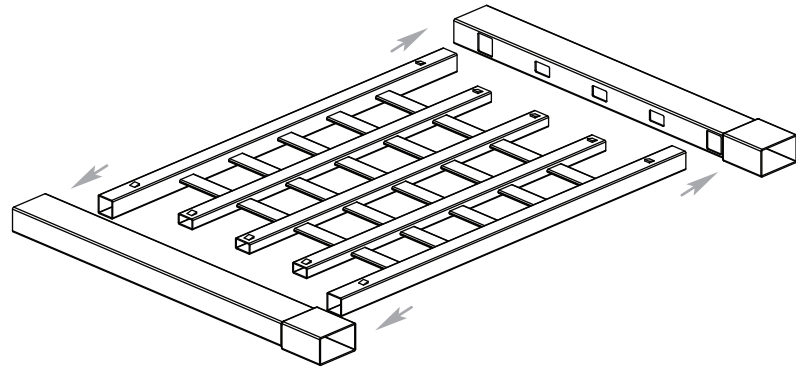


DEUXIÈME ÉTAPE

4

Insérez le treillis de la première étape ci-haut sur la boîte jardinière blanche de 24" x 36" (61 cm x 91,4 cm) comme illustré. Placez les capuchons de poteaux de la boîte jardinière sur les bouts supérieurs du treillis.


4

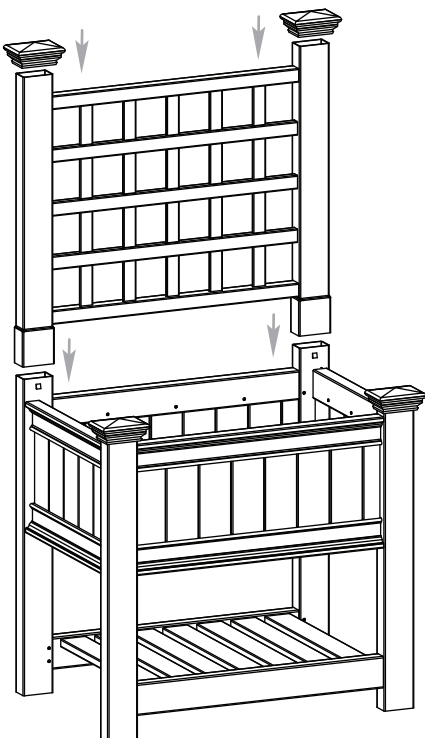

5

Fixez le treillis en place en utilisant les quatre vis fournies aux positions illustrées ci-bas:

5

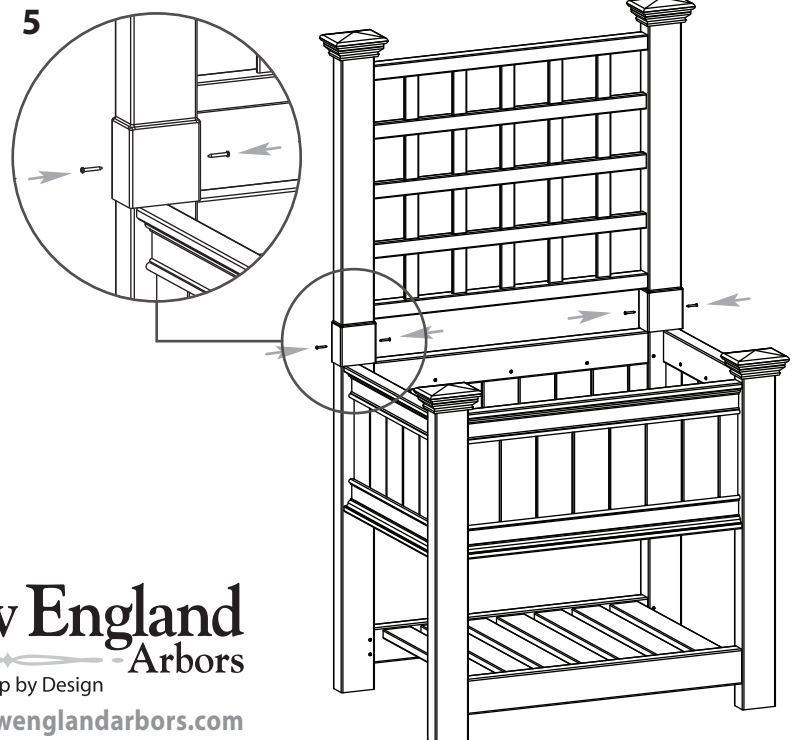

New England
Arbors
Leadership by Design
www.newenglandarbors.com

www.newenglandarbors.com